

## Austausch der Lüftungsklappe

1401-0210100


### Material:

#### Lüftungsklappe

#### Werkzeug:

Kreuzschlitzschraubendreher  
Zollstock

**Positions-Nummer:** 1401


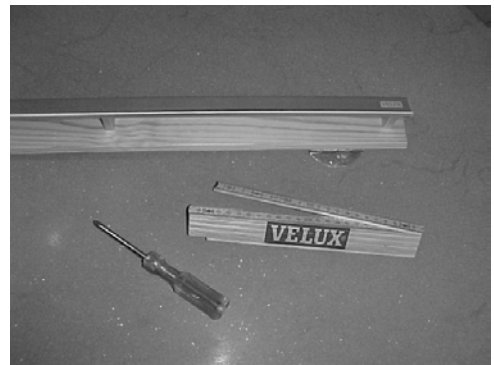


### Anweisung:

1. Der Fensterflügel wird so weit geöffnet, bis die Oberseite des Flügels in die richtige Arbeitsstellung kommt.
2. Die Dauerlüftungsklappe ist mit mindestens 2 Scharnieren sowie einem Schließarm für den Verschluss montiert.
3. Messen Sie die Position der bestehenden Dauerlüftungs-klappe aus. Danach messen Sie die Platzierung der Schrauben zur Kante, bevor Sie die Klappe abmontieren.



4. Nun können Sie die Schrauben herausdrehen, die den Schließarm (a) und die Scharniere (b) oben am Flügel festhalten.

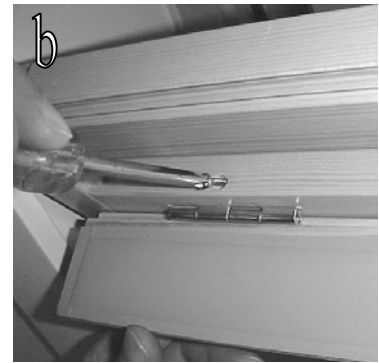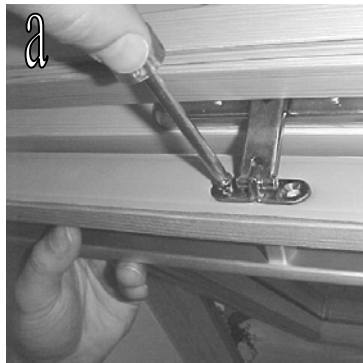

5. Ziehen Sie die Scharniere der Dauerlüftungs-klappe vorsichtig aus dem Flügeloberteil heraus.
6. Nun kann die neue Dauerlüftungs-klappe in umgekehrten Reihenfolge montiert werden.

