
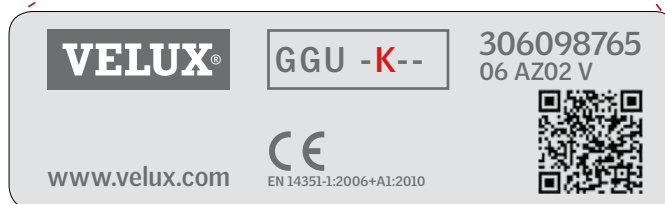


Importante!

Este manual de usuario sólo es aplicable a ventanas para tejados con una "K" en el código del tamaño de la placa de identificación.

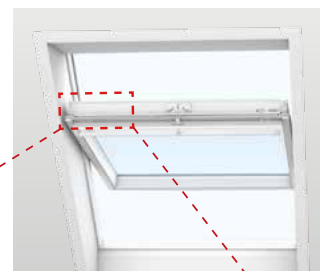

Aireador con filtro de aire

Para obtener aire fresco con la ventana totalmente cerrada: Tire de la barra de maniobra girándola suavemente para abrir el aireador. La ventana se mantendrá cerrada, a su vez, evitará la entrada de polvo e insectos.



Apertura y cierre de la ventana

Para abrir la ventana, tire girando dos veces de la barra de maniobra. La hoja se mantendrá abierta en varias posiciones de apertura. Para cerrar la ventana, empuje la hoja hacia arriba nuevamente y bloquéela, cerrando completamente el aireador (empujando la barra de maniobra dos veces).



Posición de ventilación

El pasador permite fijar la ventana en posición de ventilación. Este pasador se encuentra en la parte superior derecha de la hoja, detrás de la barra de maniobra, y se introduce en un orificio en la parte superior del lateral del marco.





Limpeza del acristalamiento

Para la limpieza de la parte exterior del acristalamiento, gire la hoja 180°. Debe asegurarla en esta posición deslizando el pasador en el orificio de la parte inferior del lateral del marco. Este dispositivo de seguridad deja ambas manos libres para la limpieza.

Limpie el vidrio con un paño suave, limpio y que no se deshilache; con una gamuza; con una esponja limpia, suave y no abrasiva ó con una escobilla limpiacristales limpia y no metálica. Normalmente es suficiente agua clara para la limpieza. Puede utilizarse también un limpiador doméstico no abrasivo.


Atención

- Evite todo contacto de silicona con el acristalamiento.
- No utilice productos de limpieza que contengan partículas abrasivas.
- No utilice productos de limpieza domésticos excesivamente ácidos o alcalinos para limpiar el acristalamiento.
- Evite el contacto con objetos cortantes ó abrasivos, incluyendo joyas.
- No intente nunca eliminar la suciedad del vidrio sin haberla mojado previamente.
- Si hubiera que realizar algún trabajo en las proximidades del vidrio, protéjalo con un plástico limpio para prevenir salpicaduras ó proyección de elementos agresivos y/o abrasivos.

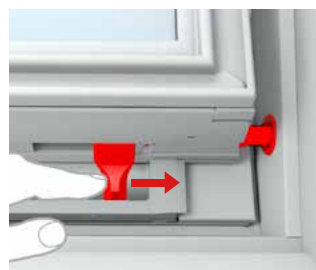

Reducir la condensación

En habitaciones con un alto grado de humedad se producirá condensación en el acristalamiento. Este fenómeno puede reducirse colocando radiadores bajo las ventanas y ventilando durante intervalos cortos pero frecuentes.

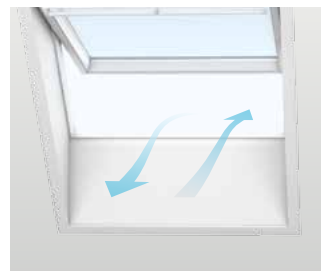

Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire puede desmontarse para su limpieza con un detergente doméstico. Gire la hoja hasta la posición de limpieza y asegúrela; desmonte el filtro de su soporte. (Su compañía de ventas VELUX dispone de filtros de repuesto).



Limpieza de la ventana

Puede limpiar el interior de la ventana con un detergente doméstico.



Limpieza del cerco de estanqueidad

Se deben eliminar periódicamente las hojas y otros elementos depositados en el cerco de estanqueidad de la ventana para permitir al agua de lluvia discurrir libremente.



Nieve y hielo

Es importante asegurarse que el agua se evacua correctamente de la ventana y los cercos de estanqueidad perimetrales.

La nieve y el hielo deberían eliminarse de las zonas sobre y alrededor de la ventana, de la misma manera que las hojas y suciedad del cerco de estanqueidad. Este mantenimiento es necesario para un correcto discurrir del deshielo.

