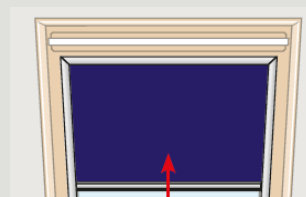


# Demontering av gardin


Instruktion för manuellt betjänade gardiner av typ DKL, DFD, FHC och RFL.

**1**

Börja med att stänga takfönstret och hissa upp gardinen helt.

**2**

Skruva med hjälp av en vanlig skruvmejsel loss skenorna som sitter längs med takfönsterbågens långsidor och lossa dem försiktigt. Skruva även loss den lilla plastdetaljen som skenornas nedre kant har suttit fastklickade i.

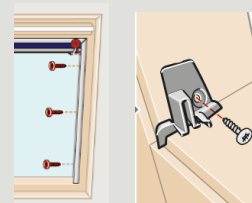**3**

Ta ett stadigt tag runt gardinens kassett som sitter i bågens ovankant. Skjut kassetten åt höger (1) och dra kassetten vänstra del mot dig (2) tills den lossnar.

