


## FJERNBETJENING

## TRÅDLØS KOMFORT KONTROL

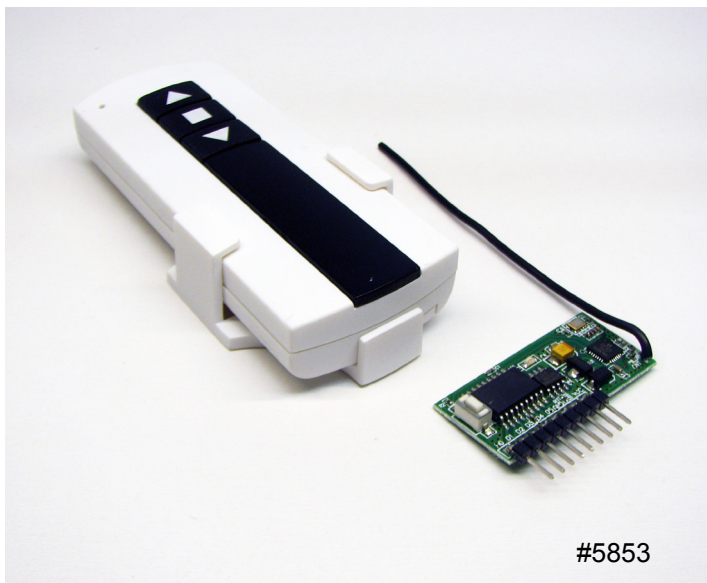

#5853



#5854

### FJERNBETJENING TIL KOMFORT

Gør det muligt at få trådløs komfort kontrol til Actulux Styrecentraler og Actulux Flex1 ACDC. RF-modtagermodul monteres nemt i sokkel.

Fjernbetjeningen er parret med RF-modtagermodul fra fabrikken, men det er muligt at tilføje flere sendere/ fjernbetjeningen.


### SÅDAN PROGRAMMERER DU

- 1) Tryk på "program-knappen" og hold den inde i 3 sekunder, derefter lyser LED-indikatoren.
- 2) Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen og dennes LED-indikator lyser.
- 3) LED-indikatoren i modtageren slukker efter ét blink = sender og modtager er nu parret.

### TRÅDLØS TILSLUTNING AF SENSOR

Actulux Vejsensor kan tilsluttes trådløs til Actulux SV/SVM Styrecentral eller til Actulux Flex1 ACDC vha. RF-sender #5847 der monteres i vejsensoren.

Rækkevidde: Line of sight ca. 400 meter.

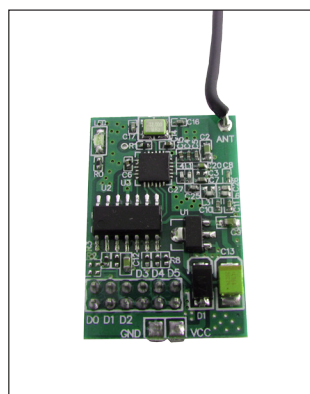

RF-sender #5847

## FEATURES

Batteri: 12V/33 mAH type LRV08L

Batterilevetid: ca. 2000 aktiveringer af 1 sek. varighed

En modtager kan maximalt huske 20 sendere / fjernbetjeningen

Frekvens: 868.915 MHz

Rækkevidde: Line of sight 300 meter

Produkt nr.: #5854 for SV Styrecentral

Produkt nr.: #5853 for SVM Styrecentral og Flex1 ACDC

Produkt nr.: #5847 RF-sender til vejsensor