


Wenn am Display der Fernbedienung „Manuelle Bedienung“ erscheint, kann das 2 Ursachen haben:

Ursache 1:

Das Fenster oder die Lüftungsklappe des Fensters wurde manuell geöffnet! In diesem Fall, schließen Sie das Fenster komplett und betätigen Sie die Fernbedienung noch einmal.

Ursache 2:

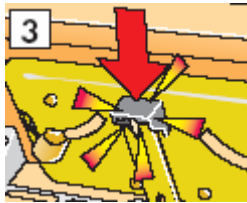

Magnetkontakt fehlt! Öffnen Sie das Fenster manuell und kontrollieren Sie, ob der schwarze Klips am Metallverschluss montiert ist. Fehlt dieser schwarze Klips (Magnetkontakt) kann das Fenster nicht elektrisch bedient werden - es erscheint die Fehlermeldung „Manuelle Bedienung“ am Display der Fernbedienung.