


VELUX Solarsystem

Anleitung zum Verlänger der Flexschläuche ZFM und ZFR

Flexschlauch ZFM verlängern

Material zwei Flexschläuche ZFM, ein Anschlussstück ZFT 002 und den Dichtring aus dem Beipack vom ZFM.

Beide Flexschläuche ZFM mit dem Anschlussstück ZFT wie dargestellt verschrauben. Das Anschlussstück ZFT besitzt konische Dichtflächen. Deshalb muss bei der Verschraubung des flachabdichtenden Endes des ZFM mit dem ZFT ein Dichtring eingebracht werden.

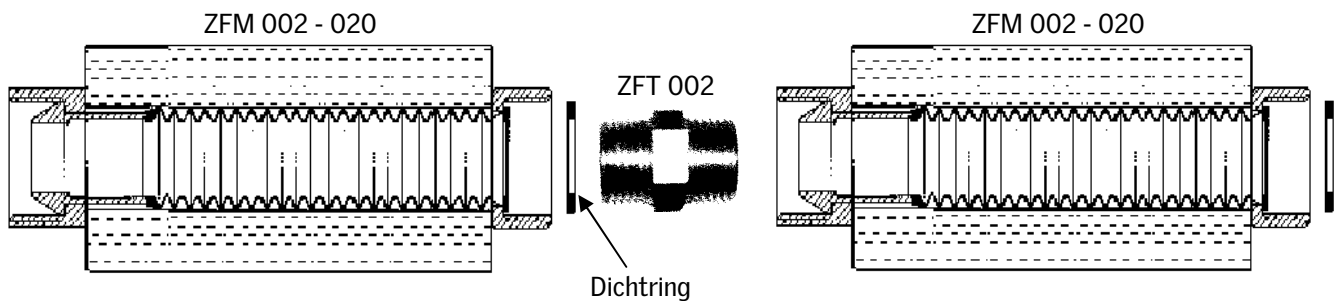

Flexschlauch ZFR verlängern

Material: zwei Flexschläuche ZFR, ein Anschlussstück ZFT 002.

Beide Flexschläuche ZFR mit dem Anschlussstück ZFT wie dargestellt verschrauben. Eine Dichtung wird durch die konischen Dichtflächen des ZFR und des ZFT nicht benötigt

