GHL

SLOVENŠČINA: Navodila za uporabo

Odpiranje in zapiranje okna

Okno odprete tako, da kljuko na spodnjem delu krila obrnete navpično. Krilo naj bi ostalo odprto v treh pozicijah. V kolikor ne, glejte stran 3.

Pozicija za zračenje

Kljuka omogoča, da je krilo učvrščeno v položaju za zračenje.

Uporaba prezračevalne lopute

Za dotok svežega zraka pri vodotesno zaprtem oknu potegnite nekoliko navzdol ročico, s katero odprete prezračevalno loputo. Zrak doteka v proctor preko zračnega filtra, kar preprečuje dostop prahu in mrčesu v proctor.

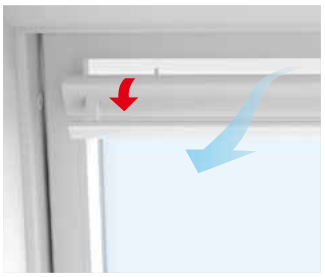

Čiščenje stekel

Obrnite kljuko v navpični položaj. Potegnite zgornjo ročico navzdol in obrnite okensko krilo za 180 stopinj. Okvir morate učvrstiti v položaju za čiščenje z dvema zatičema na obeh straneh krila na spodnjem stranskem delu okvirja. Ta varnostni ukrep vam omogoča, da pri čiščenju lahko uporabljate obe roki.

Očistite steklo z mehko, gladko krpo/usnjem/mehko gobo ali s čistim, nekovinskim okenskim strgalom. Običajno čista voda zadostuje za čiščenje stekla. Dovoljena so tudi običajna gospodinjska čistila, ki ne obdrgnejo stekla. Za čiščenje stekel je najboljša mehka voda. Če je voda zelo trda, ji lahko dodate nekoliko detergenta, ki zmehča vodo, ali pa skrbno obrišite vse sledi vode po čiščenju.

Pozor

- Silikon ne sme priti v stik s steklom.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo ostre delce.
- Za čiščenje stekla ne uporabljajte kemičnih izdelkov.
- Ostri ali trdi predmeti ne smejo priti v stik s steklom (nakit).
- Ne odstranjujte umazanije s stekla brez uporabe vode.
- Če v bližini stekla potekajo dela, zaščitite steklo s čistim plastičnim pregrinjalom, da se steklo ne zamaže ali pride v stik z agresivnimi in jedkimi sestavinami.

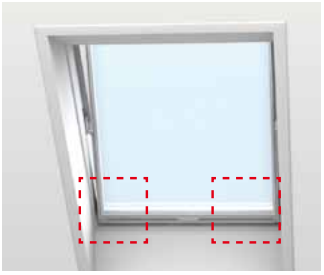

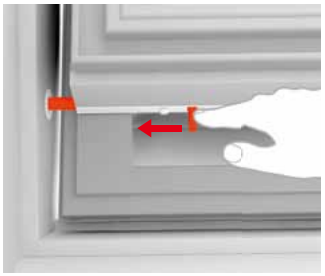

Zmanjšanje kondenzacije

Če je v prostoru visoka zračna vlaga, se notranje steklo lahko zarosi. Rosenje stekla lahko zmanjšate, če vgradite radiator tik pod okno in če pogosto zračite prostor.

Čiščenje zračnega filtra

Zračni filter lahko odstranite in operete z običajnim gospodinjskim čistilom. Zavrtite okno do konca in ga fiksirajte v položaju za čiščenje, nato odstranite filter z vodila. (Nove filtre lahko naročite pri predstavništvu podjetja VELUX).

Vzdrževanje lesa

Les je bil obdelan z osnovno zaščito in zaključnim premazom že v tovarni, zato ga lahko čistite z običajnimi gospodinjskimi čistili. Nadaljnja zaščita je potrebna vsake 4 leta ali po potrebi. Okna, ki so izpostavljena hudi vročini, močni sončni svetlobi in/ali visoki zračni vlagi (npr. v kuhinjah ali kopalnicah), morate ponovno premazati vsaj vsaki dve leti.

Vzdrževanje površine: Odstranite obstoječi premaz (lak ali barvo). Čisto in suho površino premažite z osnovnim premazom za les. Ko se posuši, premažite površino z akrilnim lakom/barvo na vodni osnovi (vedno upoštevajte navodila proizvajalca). Na enak način obdelajte delno poškodovane površine, na katerih je odstopil lak/barva.

Čiščenje obrobe

Listje in druge ostanke morate odstraniti z obrobe, da deževnica lahko nemoteno odteka.

Sneg in led

Pomembno je, da lahko voda nemoteno odteka z oken in po žlebovih. Zato je treba z oken in okoli njih odstraniti sneg in led, z obrobe in iz žlebov pa listje in druge ostanke, da lahko voda nemoteno odteka.

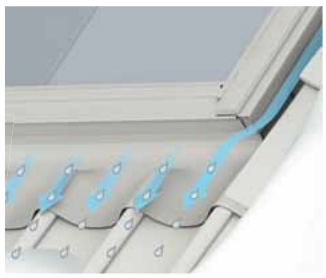

Odpiranje in zapiranje okna

Okno odprete tako, da kljuko na spodnjem delu krila obrnete navpično. Krilo naj bi ostalo odprto v treh pozicijah. V kolikor ne, preverite ali so okovje in vzmet povezani na obeh straneh (glej odstavek A).
V kolikor krilo še vedno ne obstane v treh pozicijah, nastavite vzmet (glej ostavek B).

A

Povezava vzmeti z okovjem

Zaprite okno z uporabo ročice na prezračevalni loputi (**1**, **2**). Nato odprite okno z uporabo kljuke na spodnjem delu krila (**3**). Potisnite krilo navzven medtem ko vlečete okovje navzdol da se poveže z vzmetmi na obeh straneh (**4**, **5**, **6**).

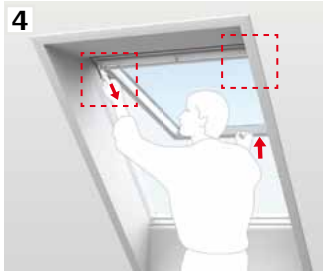

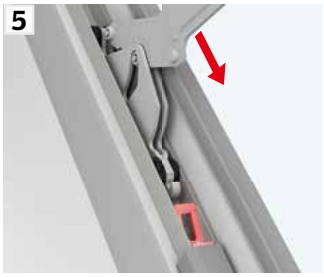

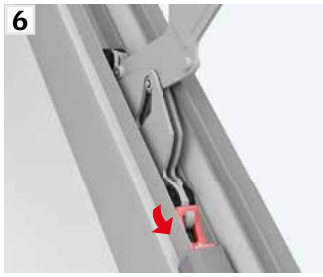

B

Nastavitev vzmeti (samo v kolikor krilo ne obstane v katerikoli poziciji)

Začasno odstranite pokrov vzmeti (**1**). Zavrtite vijak na vzmeti na obeh straneh enako (**2**). Zavrtite v smeri urinega kazalca (**3**) da povečate moč obstanka v poziciji (za strehe z nizkim naklonom). Zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (**4**) da zmanjšate moč obstanka v poziciji (za strehe z visokim naklonom).
Posebne vzmeti za naklone streh od 55 do max 75 stopinj so na voljo v predstavništvu podjetja VELUX.
Preverite da krilo ostane odprto v treh pozicijah.

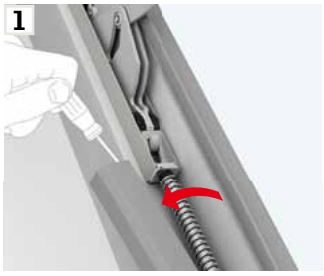

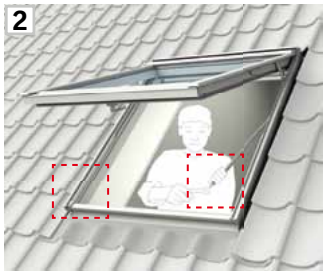

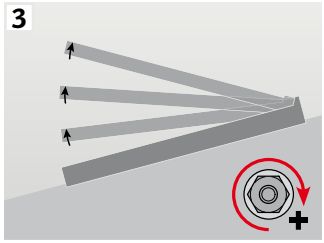

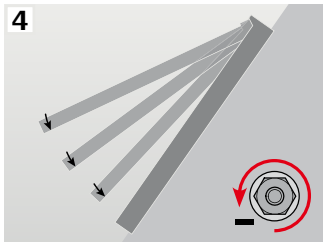

DIRECTIONS FOR USE FOR GHL. ©2009, 2010 VELUX GROUP
®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP

VAS 452366-2010-11