


Aufriss winkelrecht auf dem Dach


EDW- Eindeckrahmen auflegen und an der Lattung befestigen, anschliessend Bleischürze anformen.

Bez. Anpassung des Dachmaterials bei verschiedenen Fensterplatzierungen, s.Zeichn 10.11

Querschnitt A-A

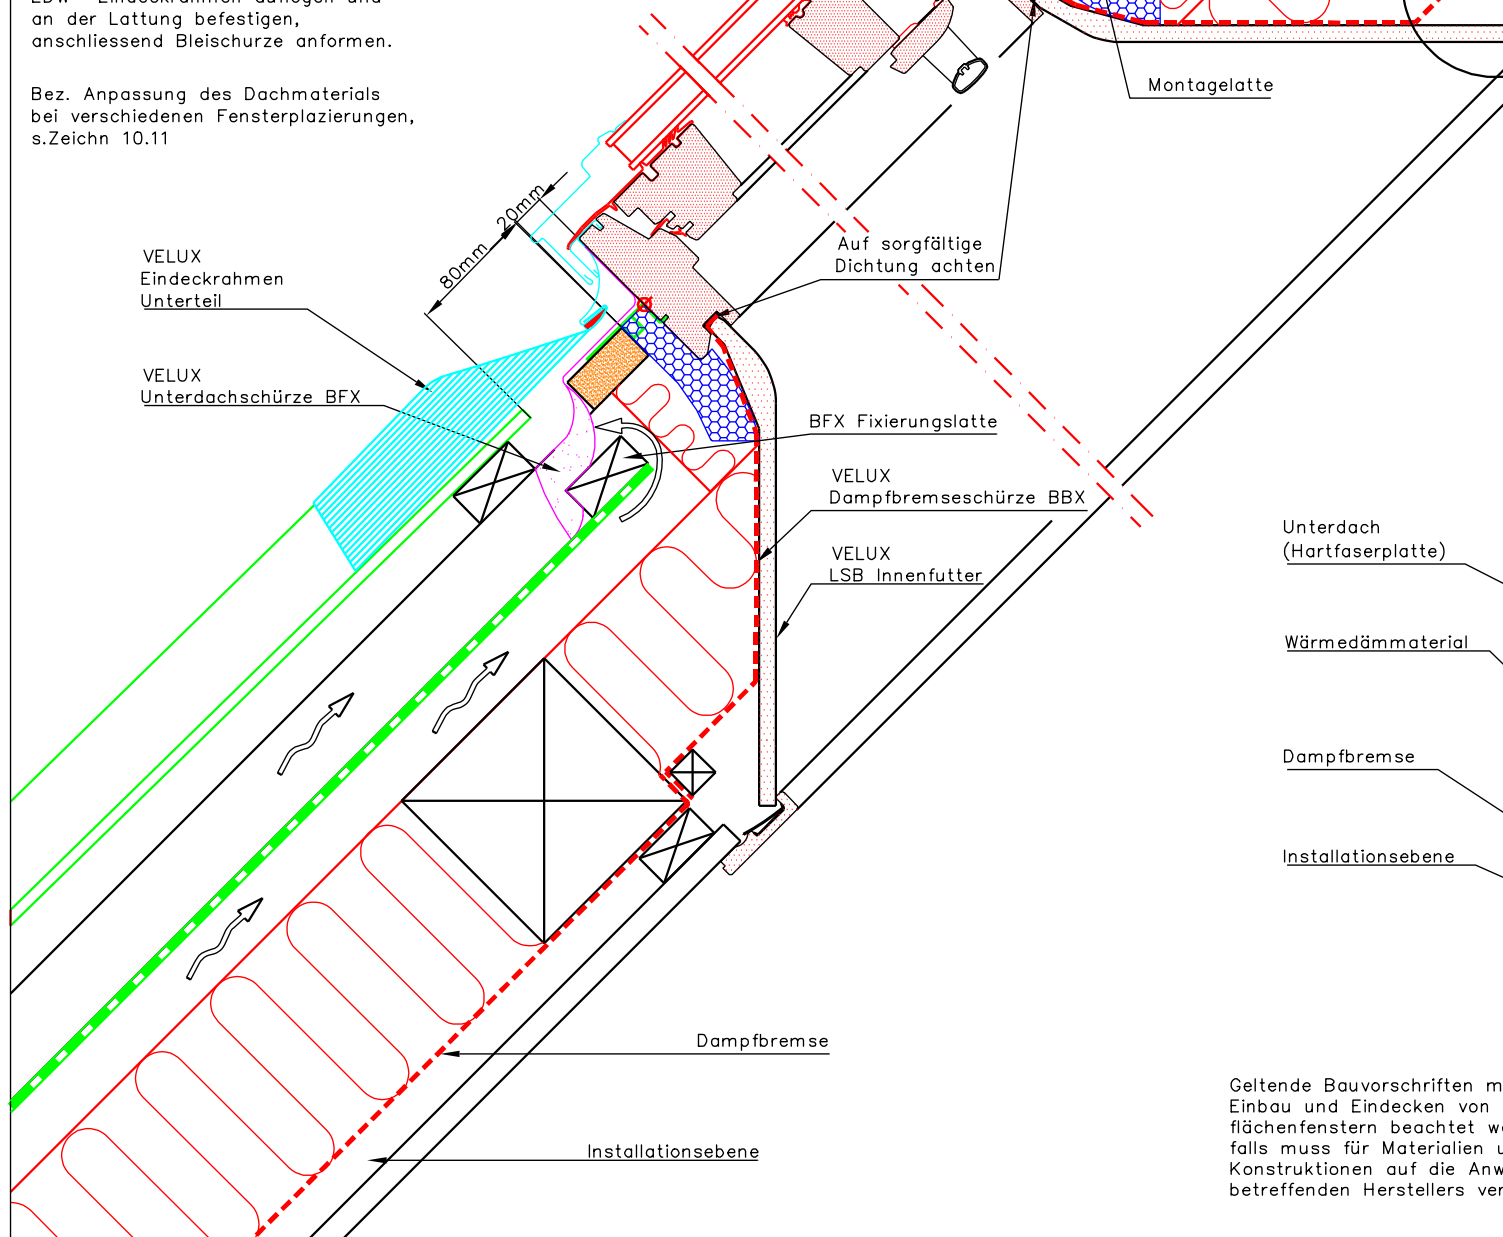

Geltende Bauvorschriften müssen beim Einbau und Eindecken von VELUX Dachflächenfenstern beachtet werden. Ebenfalls muss für Materialien und/oder Konstruktionen auf die Anweisungen des betreffenden Herstellers verwiesen werden.

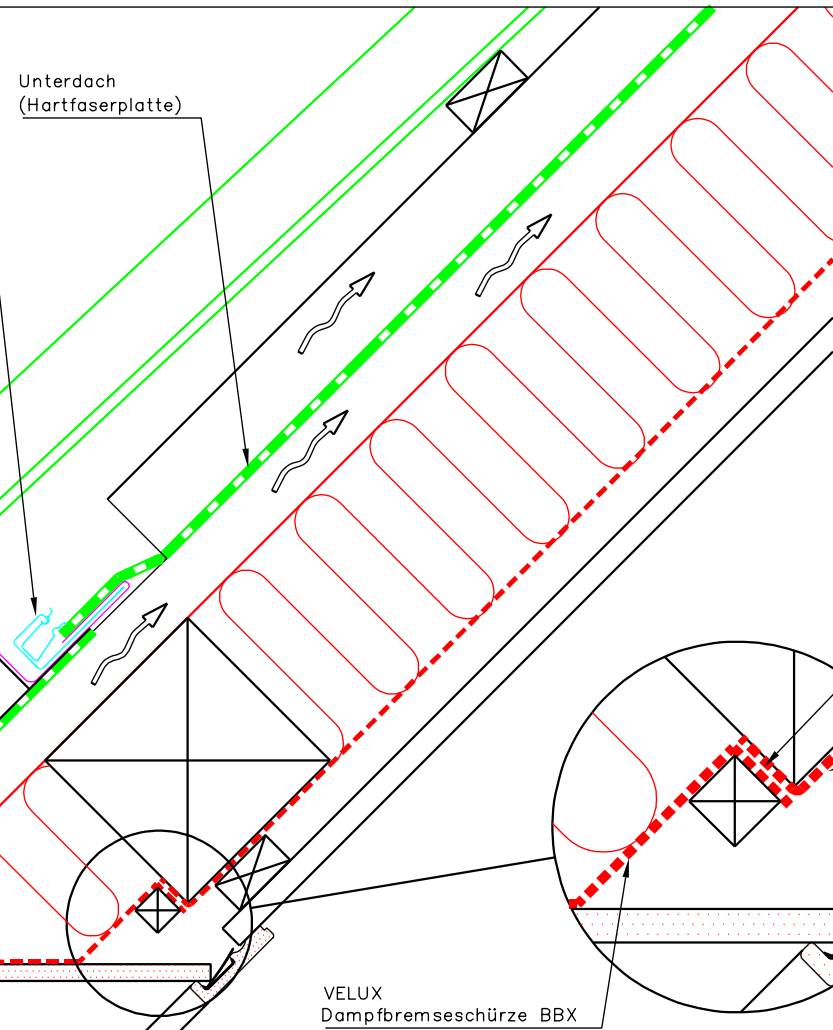


Anmerkung:  
Bei Nichtanwendung des VELUX Innenfutters empfiehlt sich der Einsatz einer VELUX Dampfbremsschürze BBX.


Geklebte Verbindung mit Klemmleiste

Dampfbremse

Bei speziellen Einbausituationen sollten die Eindeckrahmenseitenteile mit einem Einschubblech verbreitert werden.

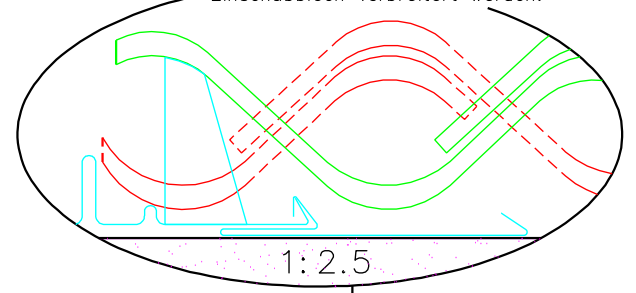



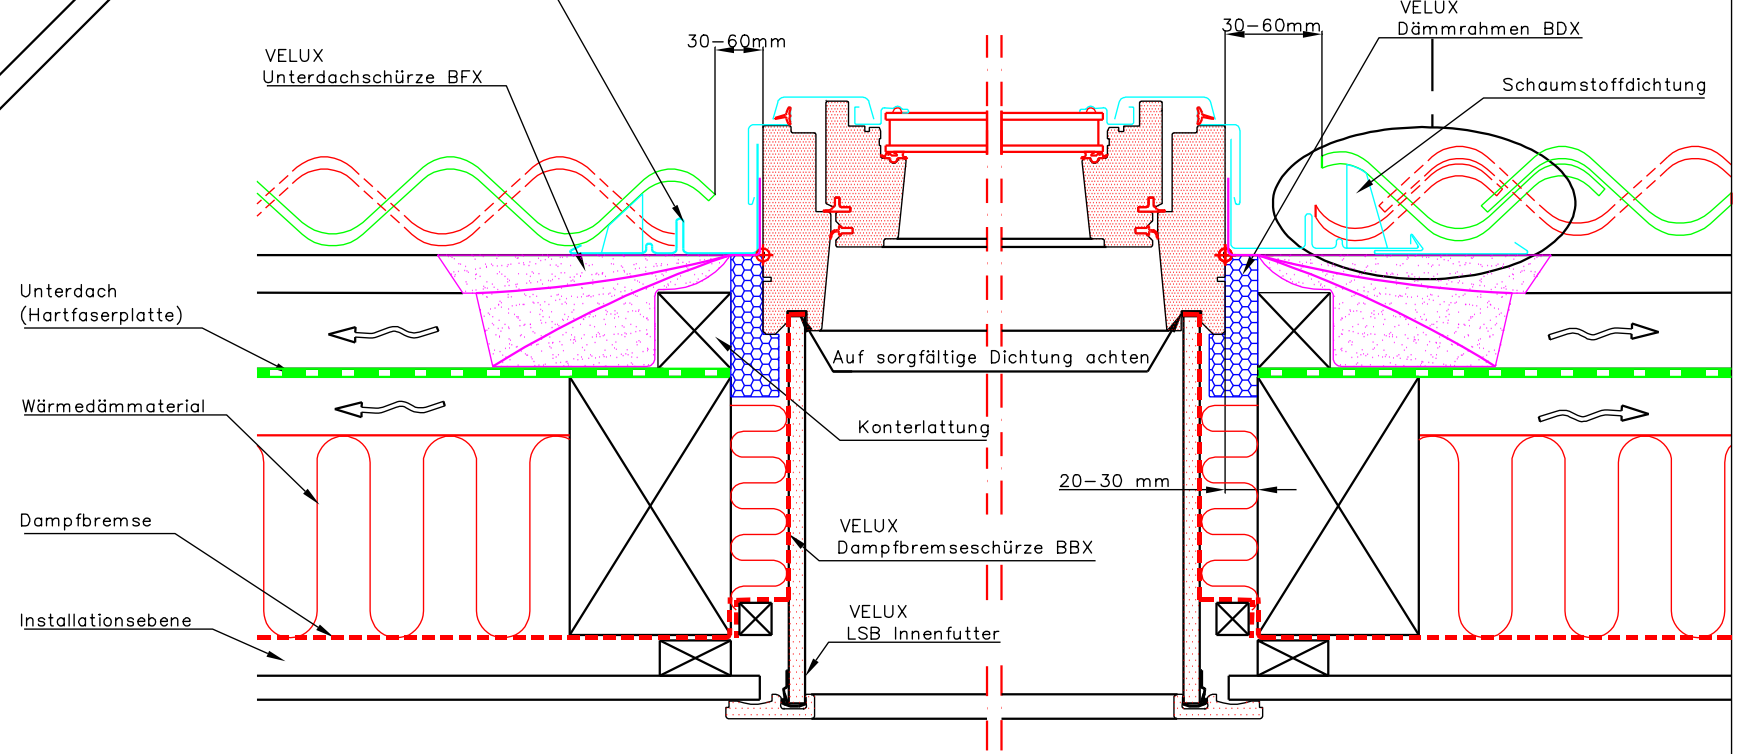




Querschnitt B-B



Einbau eines VELUX Dachflächenfensters mit verkleideter Sparren-Dachkonstruktion.  
VELUX Eindeckrahmen Typ EDW und Innenfutter Typ LSB.

VELUX Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 40 | 4663 Aarburg  
Telefon 062 289 44 44

-  GGL
-  EDW
-  BDX
-  incl. BFX
-  LSB
-  incl. BBX
-  Well-eterndach



JUNI 2000  
10.10