



断面図 (VS タイプ)

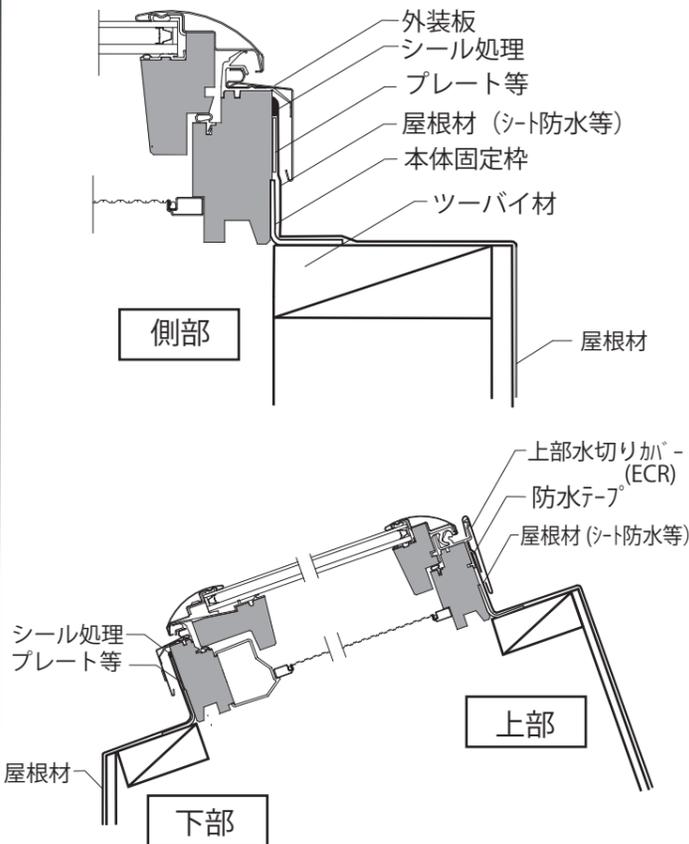


①

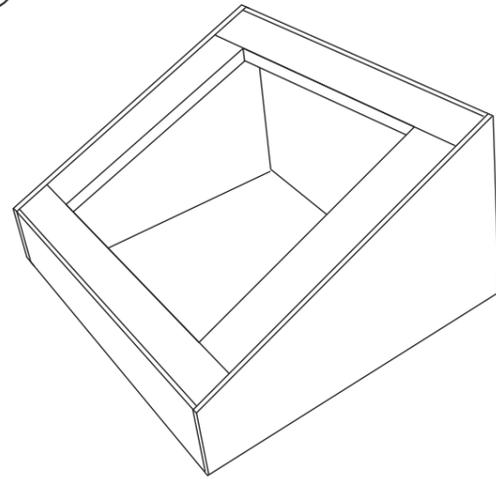


現場で立ち上げ台を作成して下さい。
RC 躯体の場合など、4寸勾配以上 (推奨) と
して下さい。

②

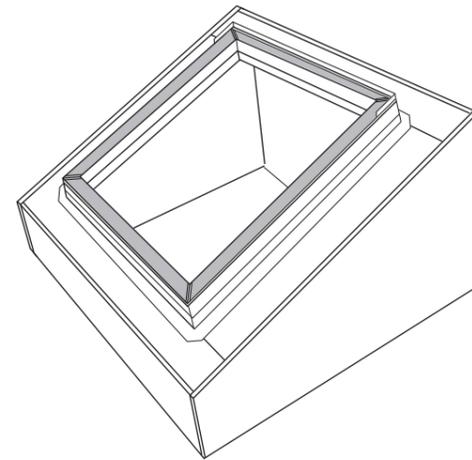


天窓本体を立ち上げ台に取り付けて下さい。
本体の取付け及びカバーの外し方等は本体同
梱の施工説明書をご参照下さい。
GGL/GGU タイプは窓を開けて下さい。

③

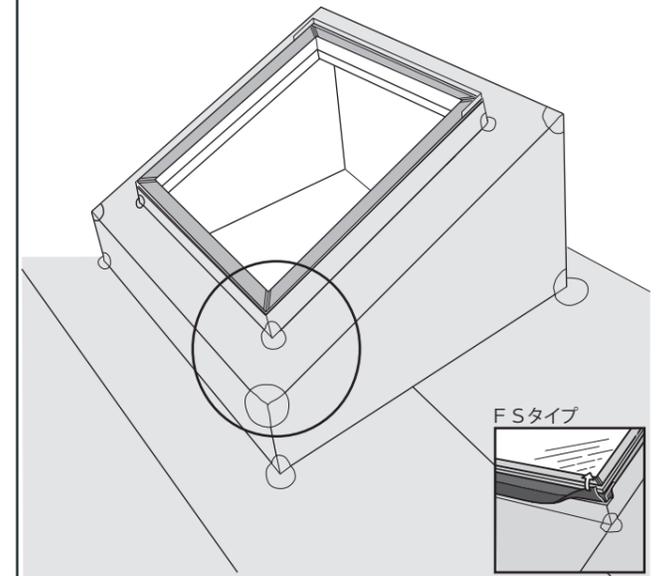


屋根材 (シート防水、FRP 防水等) を本体四方
上端まで立ち上げて納めて下さい。
FSタイプ: FSタイプは下部ゴムガasketをめぐり、ガasket
の奥に屋根材を納めて下さい。

④

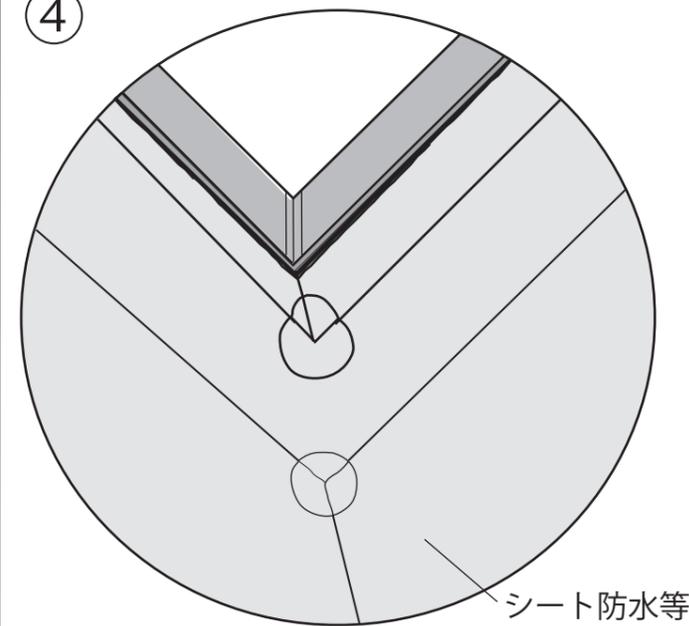


シート防水、FRP 防水等を天窓四方、本体上
端までしっかりと立ち上げて、上端の防水を
シール処理等でして下さい。

⑤

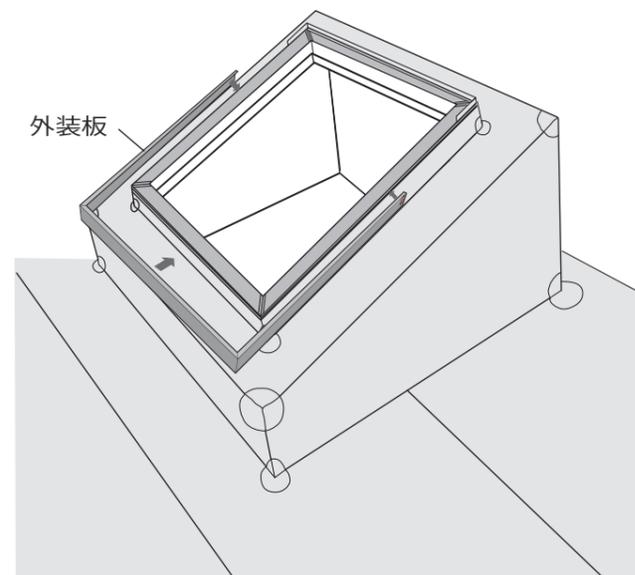


3方一体型の外装板を本体に取り付けて下さ
い。取り付け方は、本体に同梱されている施
工説明書を参照下さい。
GGL/GGU タイプは、施工説明書 P.16-18 を
参照の上、外装板を取り付けて下さい。

⑥

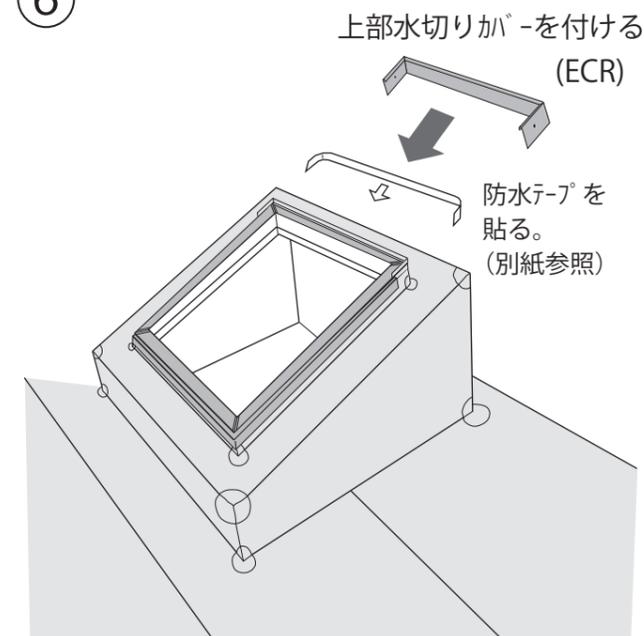

別紙を参照の上、窓上部に防水テープを貼っ
て下さい。次に、上部水切りカバー (ECR) を
本体上部の縁 (へり) を被いかぶせるよう
にはめ込みます。




⑦

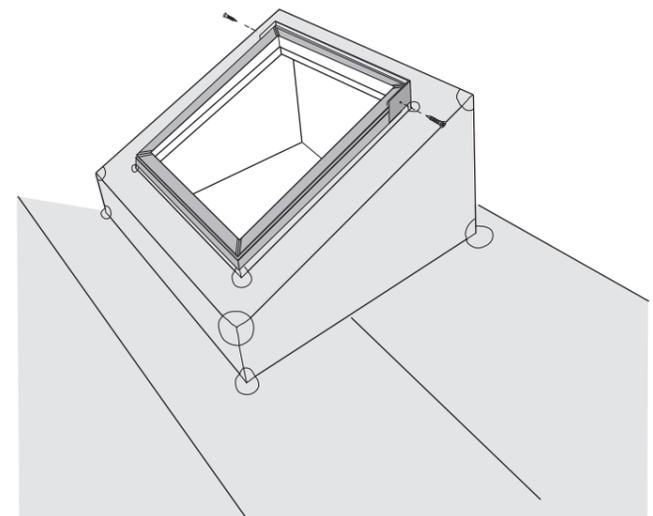

上部水切りカバー (ECR) を付属のねじで左右
から本体に固定して下さい。

防水テープ施工方法

ECR(上部カバー)をかぶせる前に、下記の要領で同梱の防水テープを施工して下さい。

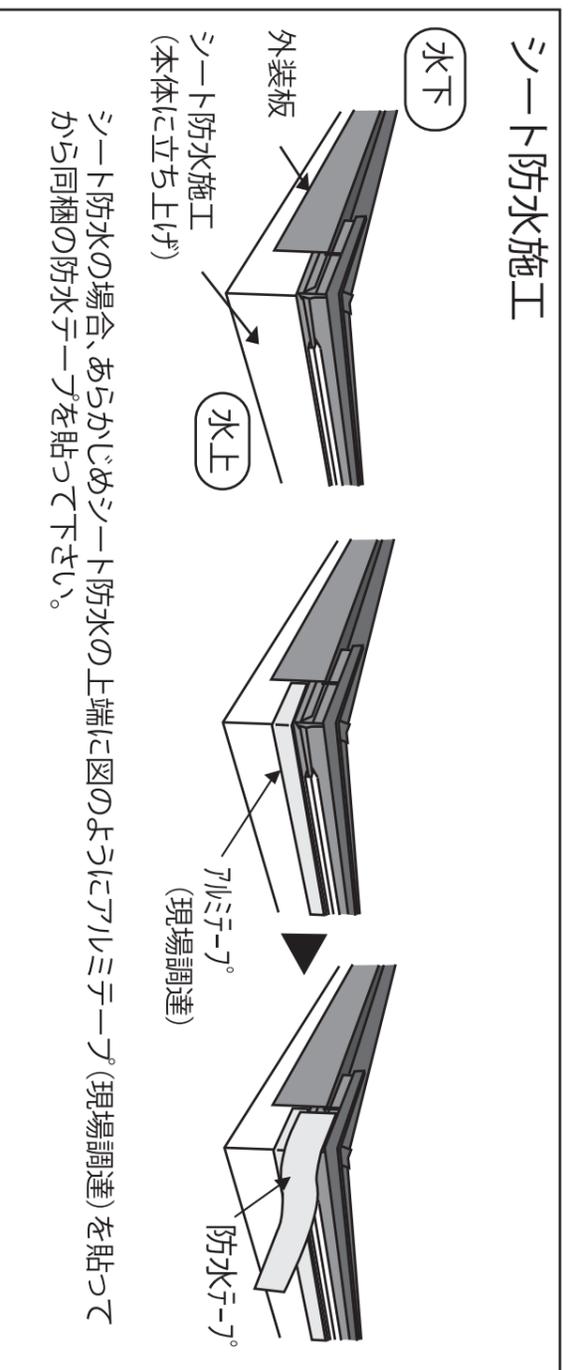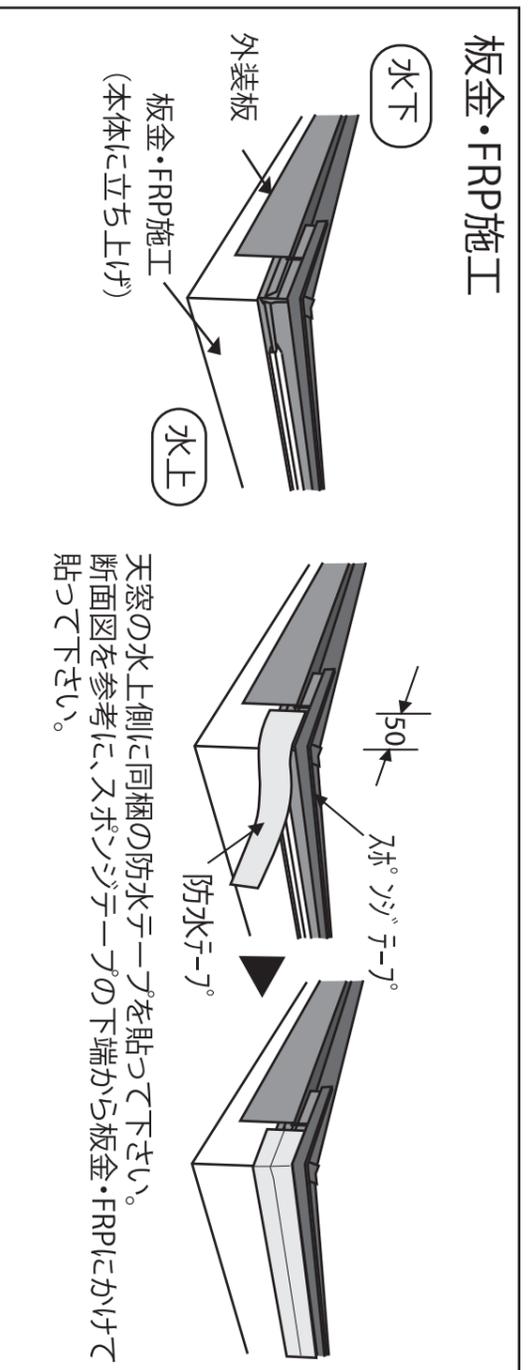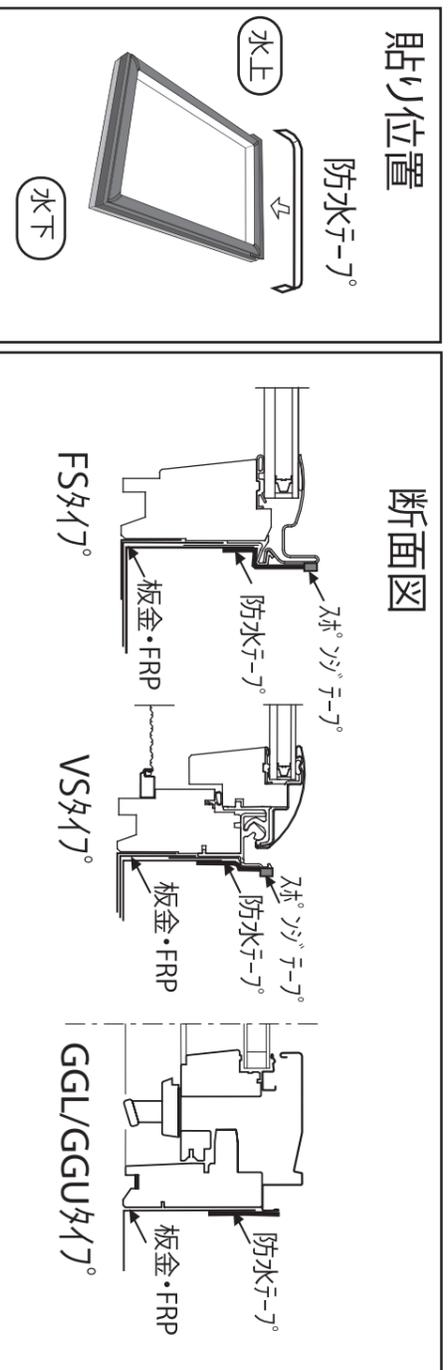

20141107