


積雪地用鋼板横葺き施工参考例

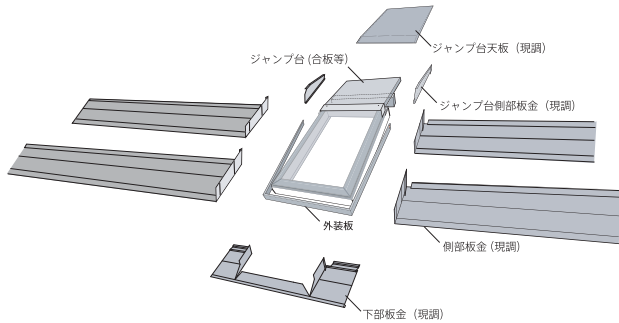

取り付け作業の流れ

- 1 野地開口
- 2 本体取り付け
- 3 ジャンプ台施工
- 4 ルーフィング施工
- 5 板金施工 (下部、側部)
- 6 外装板の取り付け
- 7 板金施工 (上部)



・建築地の積雪状況を考慮の上、天窓上部や周辺部に雪が溜まらないように施工してください。また、本体上部に別途ジャンプ台を施工してください。