




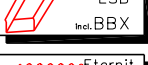


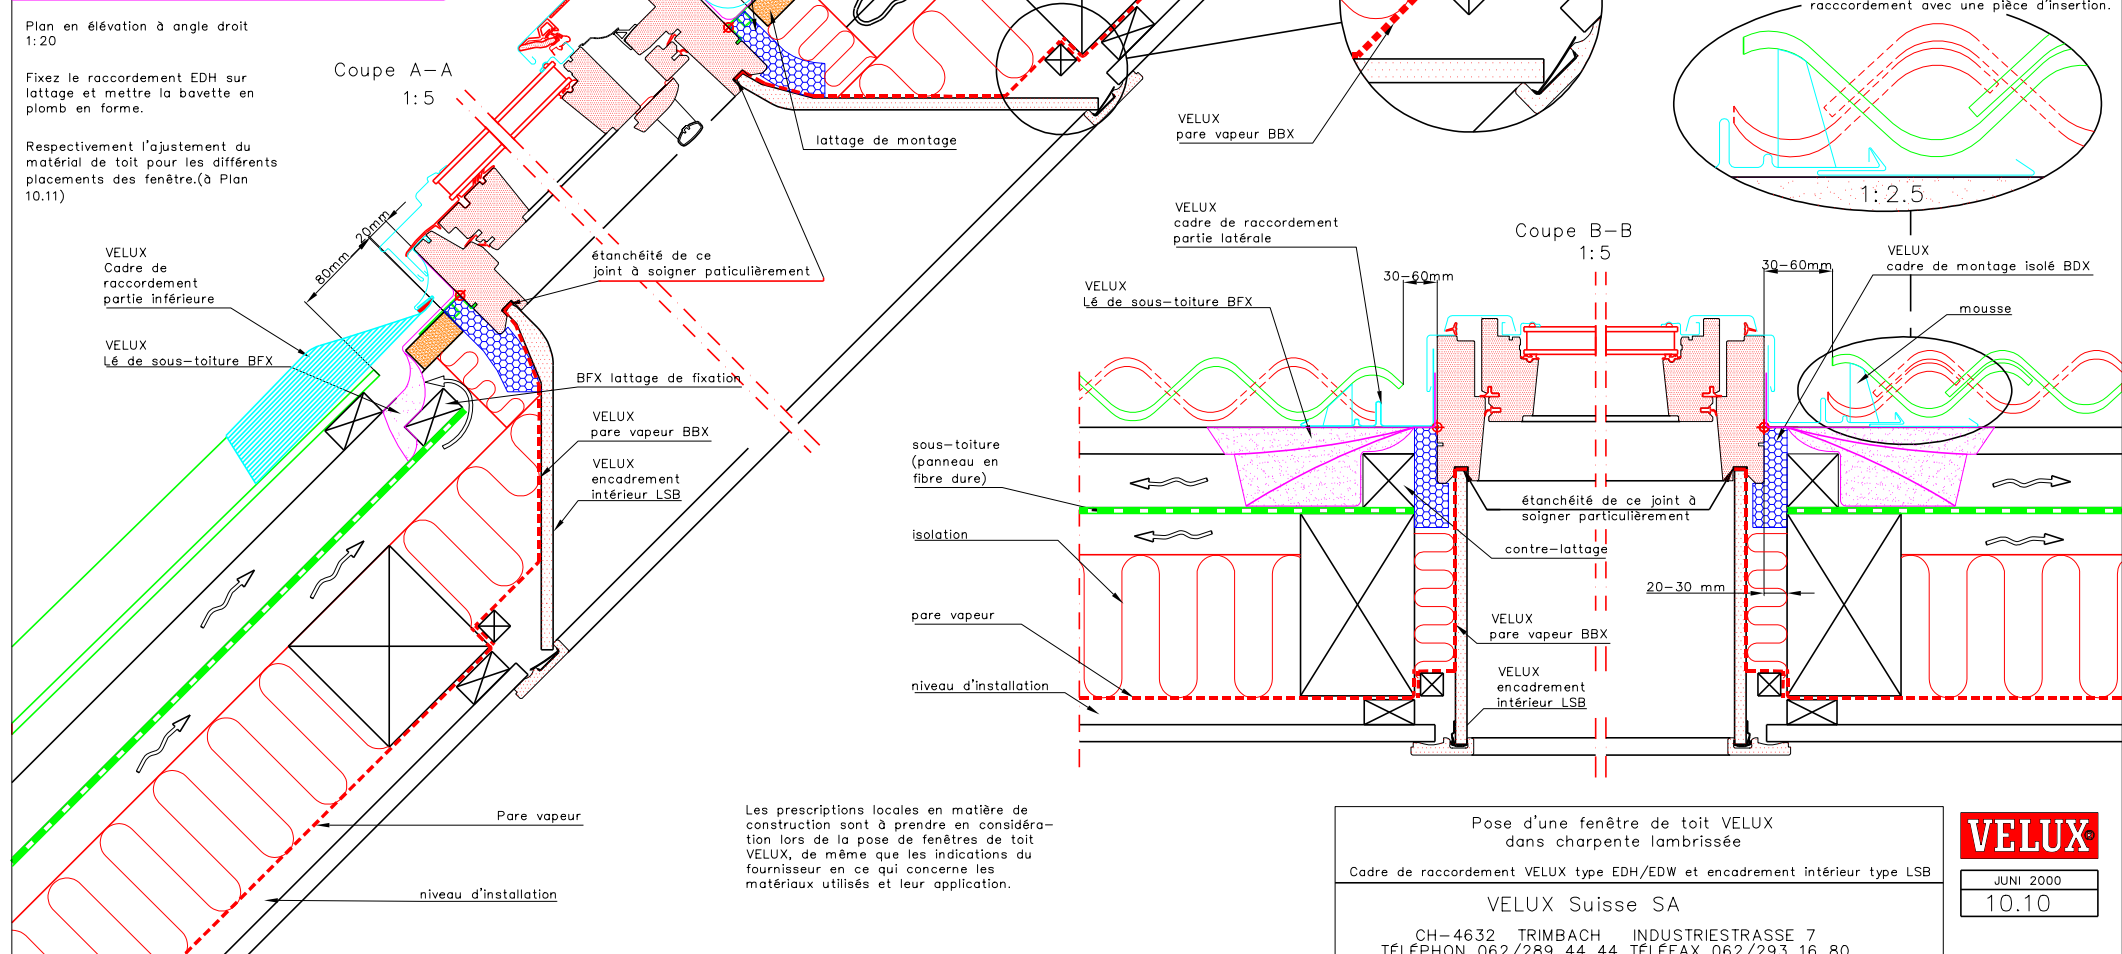

Plan en élévation à angle droit 1:20



Fixez le raccordement EDH sur lattage et mettez la bavette en plomb en forme.

Respectivement l'ajustement du matériel de toit pour les différents placements des fenêtres. (à Plan 10.11)

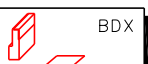

-  GGL
-  EDH/EDW
-  BDX
-  incl. BFX
-  LSB
-  incl. BBX
-  Eternit ondulé

Note:
En non-usage du VELUX encadrement intérieur il est recommandé de prendre les bandes soudées BBX de VELUX.

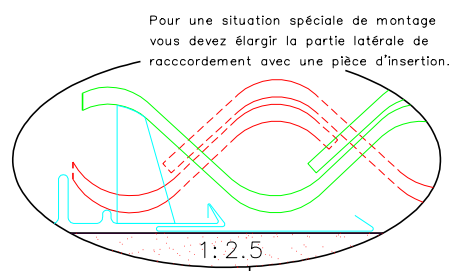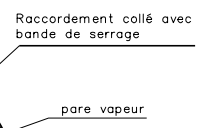

Les prescriptions locales en matière de construction sont à prendre en considération lors de la pose de fenêtres de toit VELUX, de même que les indications du fournisseur en ce qui concerne les matériaux utilisés et leur application.

Pose d'une fenêtre de toit VELUX dans charpente lambrissée

Cadre de raccordement VELUX type EDH/EDW et encadrement intérieur type LSB

VELUX Suisse SA

CH-4632 TRIMBACH INDUSTRIESTRASSE 7
TÉLÉPHON 062/289 44 44 TÉLÉFAX 062/293 16 80

VELUX

JUNI 2000
10.10