

Hinweise für den Einbau von VELUX Fenstern in Weichdächer (Reet-, Strohdach)

Sehr geehrte VELUX Kundin, sehr geehrter VELUX Kunde,

mit diesem Dokument erhalten Sie die gewünschten Einbauhinweise und Detailzeichnungen für den Einbau von VELUX Dachfenstern in Reet- oder Strohdächer mit dem Eindeckrahmen EDW "Ziegel hoch/Welle".

Diese Einbauhinweise verwenden Sie bitte zusammen mit der Einbauanleitung des Eindeckrahmens EDW.

Sollte Ihnen die Anleitung nicht vorliegen, können Sie diese im Internet unter folgendem Link abrufen:

http://www.velux.de/fachkunden/dachhandwerker/einbau_und_technik/einbau-_und_bedienungsanleitung

Achtung:

Geltende Baubestimmungen müssen beim Einbau von VELUX Fenstern beachtet werden. Bei betreffenden Materialien und/oder Konstruktionen wird auf evtl. vorhandene Vorschriften und Hinweise der Produzenten bzw. Lieferanten verwiesen.


1. Für den Einbau werden benötigt

- ein Eindeckrahmen vom Typ EDW "Ziegel hoch/Welle"
- eine Montageplatte aus 25 mm starkem, wasserfestem Sperrholz
- Dachpappe oder ähnliches Material
- ca. 4 x 3 cm Dreikantlatten

2. Arbeitsschritte

2.1. Montageplatte zuschneiden

Fenstergröße	Blendrahmen-Außenmaß in cm	Montageplatten-Größe in cm B x H	Ausschnitt in cm a x b
CK02	55 x 78	109 x 133	60 x 84
CK04	55 x 98	109 x 153	60 x 104
CK06	55 x 118	109 x 173	60 x 124
FK04	66 x 98	120 x 153	71 x 104
FK06	66 x 118	120 x 173	71 x 124
FK08	66 x 140	120 x 195	71 x 146
MK04	78 x 98	132 x 153	83 x 104
MK06	78 x 118	132 x 173	83 x 124
MK08	78 x 140	132 x 195	83 x 146
MK10	78 x 160	132 x 215	83 x 166
PK06	94 x 118	148 x 173	99 x 124
PK08	94 x 140	148 x 195	99 x 146
PK10	94 x 160	148 x 215	99 x 166
SK06	114 x 118	168 x 173	119 x 124
SK08	114 x 140	168 x 195	119 x 146
SK10	114 x 160	168 x 215	119 x 166
UK04	134 x 98	188 x 153	139 x 104
UK08	134 x 140	188 x 195	139 x 146
UK10	134 x 160	188 x 215	139 x 166

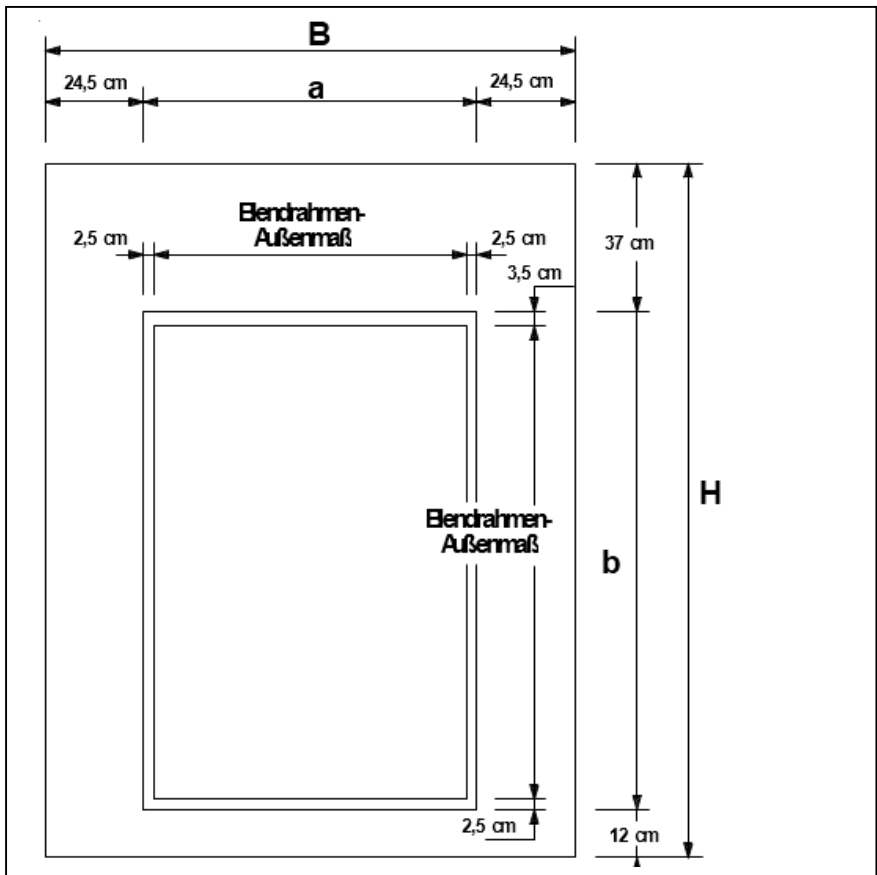

2. Arbeitsschritte

- 2.2. Alle Schaumstoff-Dichtungsprofile am VELUX Eindeckrahmen entfernen
- 2.3. Montagewinkel am Blendrahmen des Dachfensters befestigen
- 2.4. Dreikantlatten bündig mit der Außenkante der Montageplatte verschrauben
- 2.5. Montageplatte auf dem Dachausschnitt montieren
- 2.6. Dachfenster vollständig einbauen
- 2.7. Dachpappe oder ähnliches Material laut Abbildung verarbeiten

