




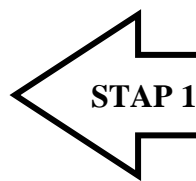

Laat de cassette gedurende de herstelprocedure liggen zoals beschreven bij STAP 1!

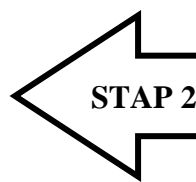

Plaats de cassette van het verduisteringsgordijn DKL met de aluminium frontlijst naar beneden gericht waarbij de bedieningsgreep van het gordijn en het koordstelsel aan de bovenzijde van de cassette komen te liggen.

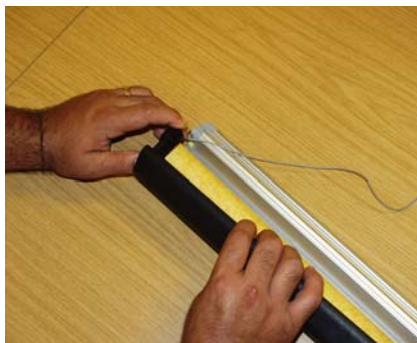


Verwijder de zwarte afdekplaat over de hele breedte aan de achterzijde van het verduisteringsgordijn. Deze afdekplaat zit links en rechts op de uiteinden van de cassette geklemd en kunt u voorzichtig los trekken.




Druk de borging van de zwarte eindkap van de cassette in met bijvoorbeeld een schroevendraaier. Pas op, want aan deze zijde zit de veer opgespannen en er kan altijd nog wat `restspanning` op het veermechanisme zitten. Links komt het gordijn uit zijn ophangpunt.



Verwijder de koordhouder uit de zwarte eindkap (van stap 3). De koordhouder zit in een halfronde behuizing in de eindkap geklemd en kan bijvoorbeeld met een schroevendraaier voorzichtig los gehaald worden.

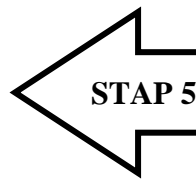

Haal nu het doek met bedieningsgreep in zijn geheel uit de cassette en rol het doek helemaal af. Met een (waterpomp)tang kunt u nu het messingkleurige pinnetje beet pakken en uit de buis trekken. Het veermechanisme komt nu mee naar buiten.

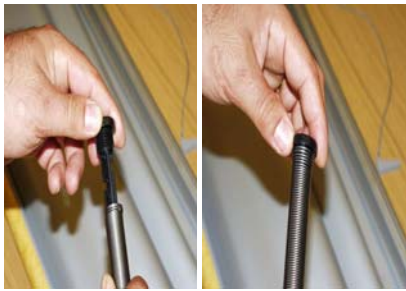

STAP 6

Indien de veer van het schroefdraad is afgelopen, dient u de veer weer om het schroefdraad heen te draaien. Hiervoor moet u de verankering op het einde van de veer goed vast houden en de veer tegen de klok in om het schroefdraad heen draaien.



STAP 7

Plaats de veer terug in de buis en rol het doek vervolgens weer op maar laat +/- 25 cm afgerold. Sla het doek nu +/- 45° om. Plaats de zwarte eindkap nu op de veer en draai deze op spanning door +/- 25 slagen met de klok mee te draaien. LET OP, dat u bij het draaien het doek niet beschadigt.



STAP 8

Schuif het doek samen met de zwarte eindkap, die onder spanning staat, terug in de frontlijst totdat de borging is hersteld. Zorg er voor dat als u de rechterzijde terug schuift in de cassette, de linker kant van het gordijn ook in zijn ophangpunt komt te zitten.



STAP 9

U kunt vervolgens de in stap 4 verwijderde koordhouder terug plaatsen in de halfronde behuizing van de zwarte eindkap. Als u niet meer weet hoe de koordhouder heeft gezeten kunt u de linkerzijde van de cassette als referentie gebruiken.



STAP 10

Tenslotte moet u de zwarte afdekplaat aan de achterkant van het verduisteringsgordijn terugplaatsen. De veerspanning is nu hersteld en het verduisteringsgordijn is gereed voor montage.