

FDV-dokumentasjon

VFB - fasadevindu




PRODUSERT FRA 2019 -

Funksjon	Fasadevindu i kombinasjon med takvindu hvor det er benyttet tilsvarende bredde. VFB - bunn- og sidehengslet - høyre, innadslående
Mål	Bredde: 780-940-1140-1340 mm / Høyde: 600-950-1150-1370 mm
Materiale	Innvendig: Furu klarlakkert, glans ca. 25 Innvendig: Furu, hvitmalt, farge NCS S0500-N / RAL 9003, glans ca. 25 Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N / RAL 7043
Betjening	Bunn- og sidehengslet. Åpningsfunksjonen er innadslående ca. 30° ved åpning bunnhengslet og ca. 80° grader ved åpning sidehengslet.
Rømningsvei	Ja
Garanti	10 år

Glass

Tekniske verdier	--62	--66	Norm
U-verdi glass, W/m ² K	0,5	0,6	EN 673
U-verdi vindu, W/m ² K	1,0	1,0	EN ISO 12567-2
Lyddempning, Rw (ctr)	42Db (-2;-5)	37Db (-2;-4)	EN ISO 10140-2
Varmetransmisjon, g	0,52	0,44	EN 410
Lystransmisjon, tv	0,73	0,62	EN 410
Rengjøringsvennlig utv.glass		✓	
Antiduggbelegg utv.	✓	✓	

Vedlikehold

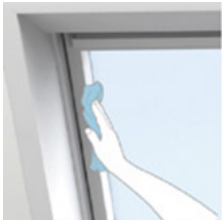

1. Åpning og lukking av vinduet

Betjenes med håndtak på venstre side på rammen. Vinduet er innadslående.

2. Rengjøring av glasset

Åpnes ordinært innadslående 80°. Vaskeposisjon oppnås ved å dreie barnesikringen til høyre.

Barnesikringen aktiviseres igjen når vinduet lukkes. Vask vinduet med en myk, ren, lofri klut, pusseskinn eller svamp uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall.

Rent vann vil normalt være godt nok for rengjøring av vinduet. Vanlig vaskemiddel uten slipemiddel kan også brukes.

Bløtt vann er det beste for rengjøring av vinduene. I områder med hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel.

Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.



3. Rengjøring av vinduet

Overflate av lakkert/hvitmalt furu kan rengjøres med alminnelige rengjøringsmidler som benyttes i husholdningen.

4. Vedlikehold

Hvitmalt og furu lakkert skal etterbehandles minst hvert fjerde år og ved behov. Vinduer utsatt for sterkt varme, sterkt sollys og eller særlig høy luftfuktighet (f.eks i kjøkken eller bad) skal etterbehandles minst hvert andre år. Overflatebehandlingen (lakk eller maling) fjernes, og den plane, rengjorte og tørre overflaten grunnes, og lakk/males med vannbasert akryllakk/-maling.

5. Utvendig vedlikehold

Det er viktig å påse utvendig ettersyn. Etterstram de utvendige bekledningsskruene og påse at den utvendige bekledningen ikke er påført skade. Etterstramming av utvendige bekledningsskruer utføres med håndkraft og minimum hvert 5. år.