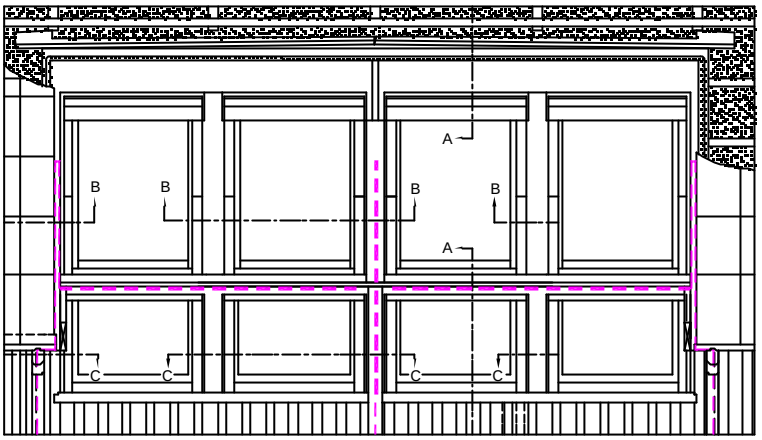
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C

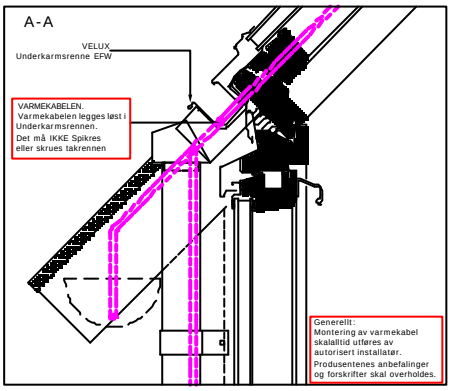
A-A
VELUX
Underkarmsrenne EFW
VARMEKABELEN.
Varmekabelen legges løst i
Underkarmsrennen.
Det må IKKE Spikres
eller skrues takrennen
Generellt:
Montering av varmekabel
skallalltid utføres av
autorisert installatør.
Produsentenes anbefalinger
og forskrifter skal overholdes.

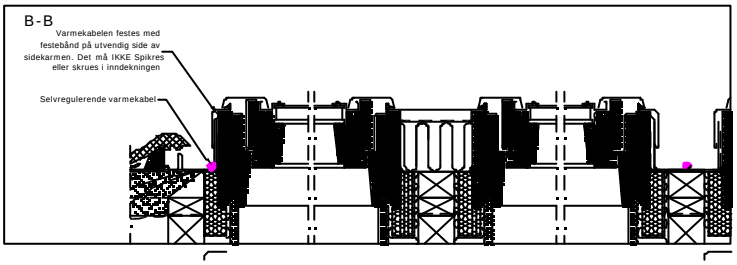
B-B
Varmekabelen festes med
festebånd på utvendig side av
sidekarmen. Det må IKKE Spikres
eller skrues i inndekningen
Selvregulerende varmekabel

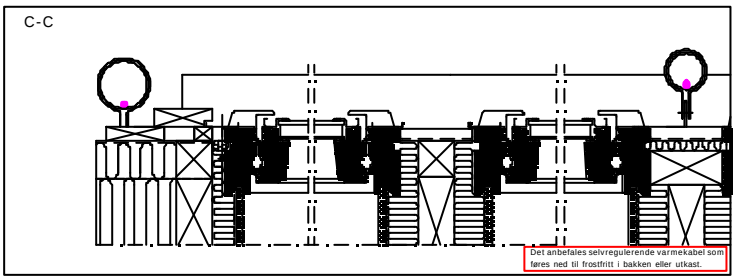
C-C
Det anbefales selvregulerende varmekabel som
føres ned til frostfritt i bakken eller utkast.